

Tillägg till instruktionsbok

VOLVO AMAZON

För denna bil gäller instruktionsboken för Volvo Amazon med följande ändringar:

Typbeteckning	Motor	Växellåda
13—134 T	B 20 A	M 40
13—334 T	B 20 B	M 40

Säkerhetsbälten för baksäte

På vissa marknader har baksätet säkerhetsbälten monterade som standard. Bältena är av 3-punktstyp.

Bältena låses genom att låstungan på den dubbla delen av bältet skjuts in i låset på den enkla delen av bältet.

Bältena lossas då det fjäderbelastade "locket" på låset lyfts upp.

Justering av bältena går i princip till på samma sätt som på framsätenas säkerhetsbälten, dvs. förkortning av bältet sker genom att dra i den övre parten av midjebandet och förlängning genom att dra i den undre.

Tändnings- och rattlås

Nyckeln har fyra lägen: låsläge, garageläge, körläge och startläge.

Nyckeln kan tas ur låset i låsläge. Då nyckeln tas ur låset låses ratten automatiskt. Med nyckeln i garageläge är bilens elsystem med undantag för motorns tändsystem inkopplat.

Nackskydd

Före körning bör Ni alltid se till att nackskydden sitter på lämplig höjd. Inställning kan ske efter att plastmuttrarna på nackskyddens hållare lossats. Vid leverans av bilen är nackskydden inställda på en standardhöjd. Skall skydden sänkas måste först distanshylsorna på fäströren tas bort.

Efter justering låses nackskydden genom att plastmuttrarna vrids medurs.

Bakre sidorutor

De bakre sidorutorna öppnas genom att handtaget dras inåt.


SPECIFIKATIONER

Motor

Typbeteckning	B 20 A	B 20 B
Kompressionsförhållande	8,7:1	9,3:1
Förgasare	Zenith-Stromberg 175 CD 2 SE ¹⁾	SU-HS 6 ²⁾

¹⁾ På vissa marknader SU-HS 6

²⁾ På vissa marknader Zenith-Stromberg 175 CD 2 SE

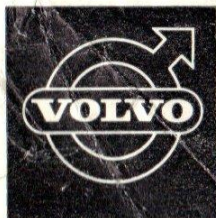

AKTIEBOLAGET VOLVO GÖTEBORG

TP 699/1 8000 8.69 WASATRYCKERIET ABP

Eftertryck får ske om källan anges