
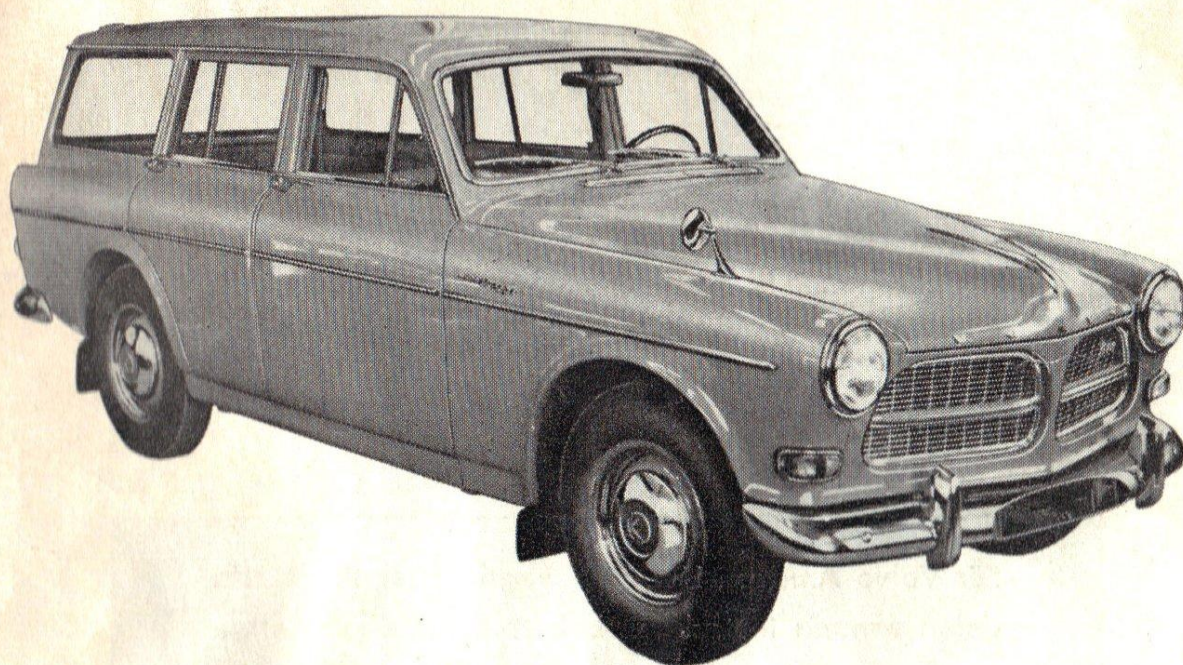


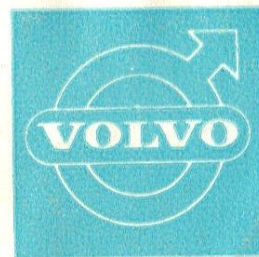

INSTRUKTIONSBOK

VOLVO AMAZON HERRGÅRDSVAGN


För Volvo Amazon Herrgårdsvagn gäller till största delen samma instruktionsbok som för den vanliga Amazonen.

I detta häfte behandlas därför endast de väsentliga olikheterna, till exempel upp- och nedfällning av baksätet, bakluckorna osv.

Beskrivning, körning och skötsel

Allmänt

Volvo Amazon Herrgårdsvagn är en fyradörrars personvagn vars utrymmen, bakom framsätena, lätt kan omvandlas till ett stort bagagerum. Bagagerummet är direkt åtkomligt inifrån och utifrån genom bakre sidodörrarna samt genom två luckor som är öppningsbara från baksidan, uppåt och nedåt.

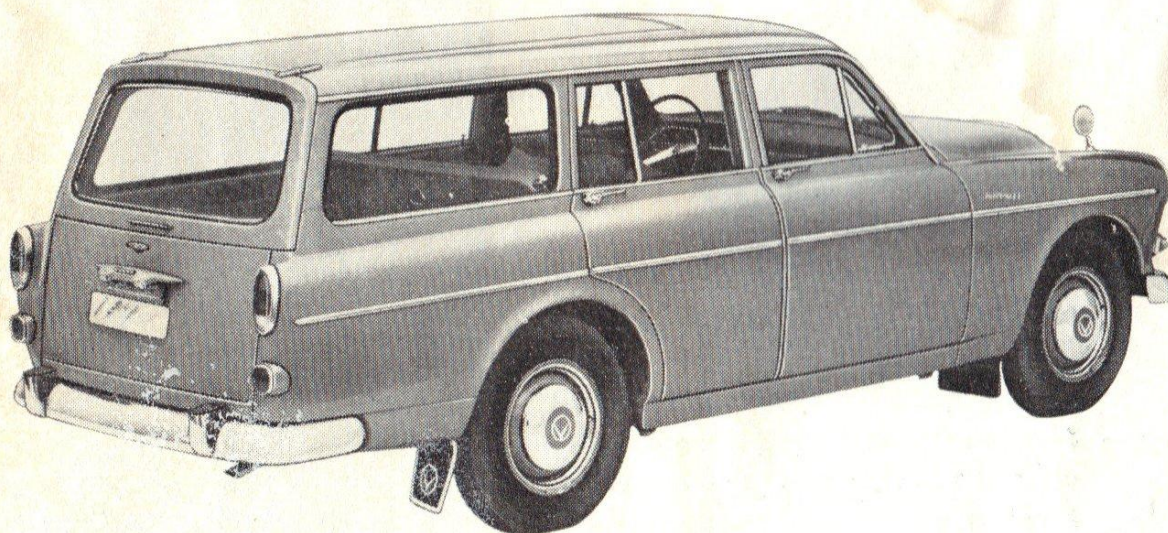

Typbeteckning	Motor	Växellåda	Bakväxel
Volvo 22134 VB alt. HB	B 18 A	M 40	4,56

Baksätet, för 3 passagerare, fälls ned i golvet då stort bagagerum önskas.

Vagnen är försedd med backljus som kopplas in automatiskt då backväxeln lägges in.

Däckdimensionen är 6,40—15, fälgdimensionen 4,50—15.

Körning

Rekommenderade hastigheter för de olika växlar

Växel	1	2	3	4
Hastighet	0—35	15—60	25—85	35—

Kaross

Baksäte

Baksätet kan, då extra stort bagageutrymme erfordras, fällas ned.

1. Lyft upp och fäll fram sittdynan med hjälp av stropen i dess bakkant.
2. Vrid handtaget på baksidan av ryggstödet ett kvarts varv, så att spärren frigöres. Fäll ryggstödet framåt—nedåt och tryck ned det i bottenläge så att spärren låser fast stödet, så som bild 5 visar.
3. Vid uppfällning av baksätet vrides först handtaget på ryggstödet baksida ett kvarts varv, varefter stödet och sittdynan fälls upp. Kontrollera att ryggstödet tryckes bakåt så långt att spärranordningen låser fast det i uppfällt läge.

Bagagerum

Bagagerummet är direkt åtkomligt inifrån och sedan bakluckorna eller bakre sidodörrarna öppnats, även utifrån.

Bakluckorna öppnas utifrån genom omvridning av bakre handtaget. De kan också öppnas inifrån efter intryckning av knapparna på bänken.

Övre luckan kan lyftas först upp helt och sedan vridas varvid skärren på sittdynan berör taget och håller luckan i det öppna läget.


Nedre luckan fälls bakåt under som handtaget hålles omvridet.

Vid stängning fälls först undre luckan upp.


④



⑤

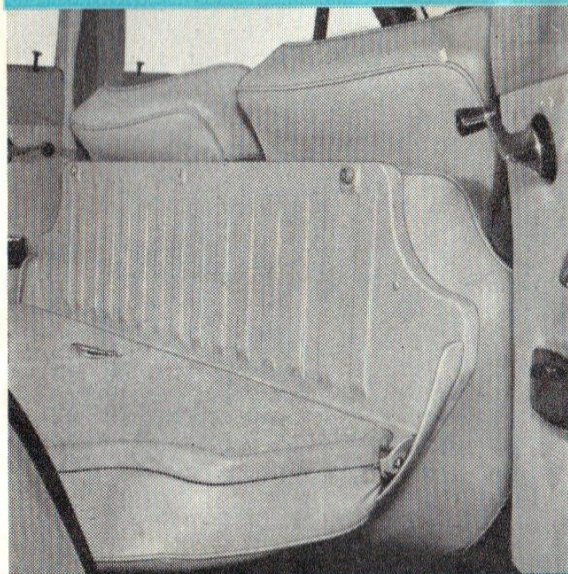

⑥

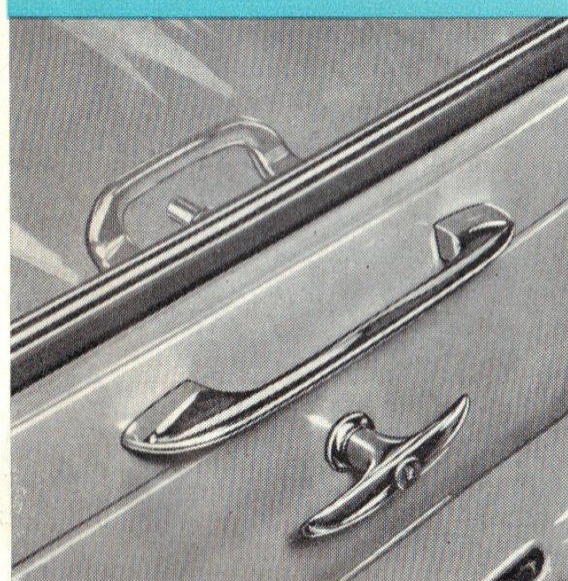

Då övre luckan skall stängas lyftes den först ett stycke uppåt, varvid spärren frigöres, fälles sedan ned och tryckes in i låst läge.

Den övre luckan kan stödjas på ett uppfällbart stag på vänstra sidan, varigenom man kan köra med luckan endast något öppen.

OBS! Om Ni behöver köra med undre luckan nedfälld bör bakre nummerplåten vikas ned så att bilnumret, trots detta, kan avläsas. Se bild 8. Glöm inte att vika tillbaka skylten när Ni stänger luckan.


Reservhjul, domkraft och verktyg

Reservhjul, domkraft och verktyg är placerade i ett utrymme under bagagerummets golv.


De blir åtkomliga sedan mattan lossats och luckan fällts upp.

1. Lossa mattan på bagagerumsgolvet i bakkanten och rulla mattan framåt.
2. Lyft de båda spärrarna och fäll upp luckan.


⑦

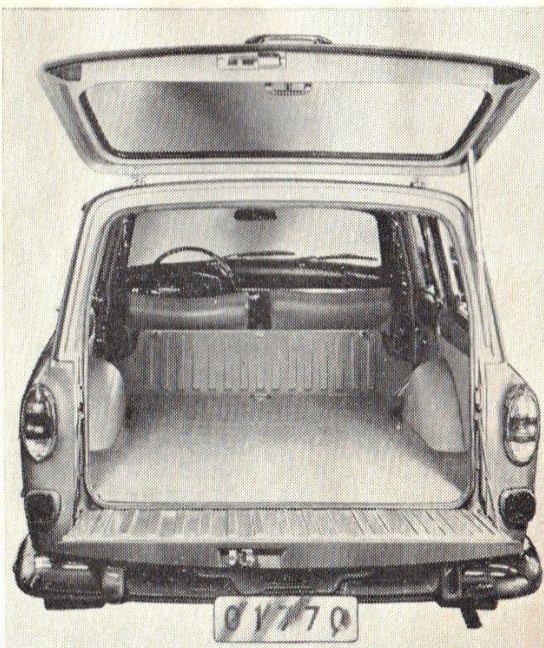


⑧

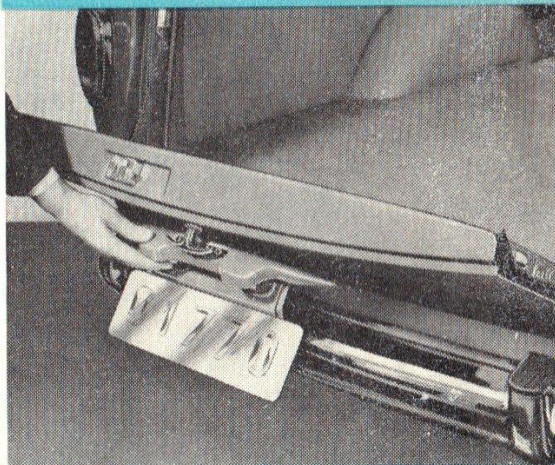

⑨

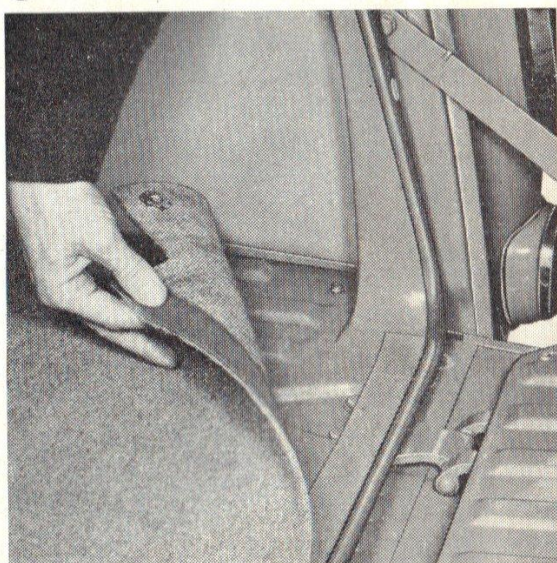


⑩

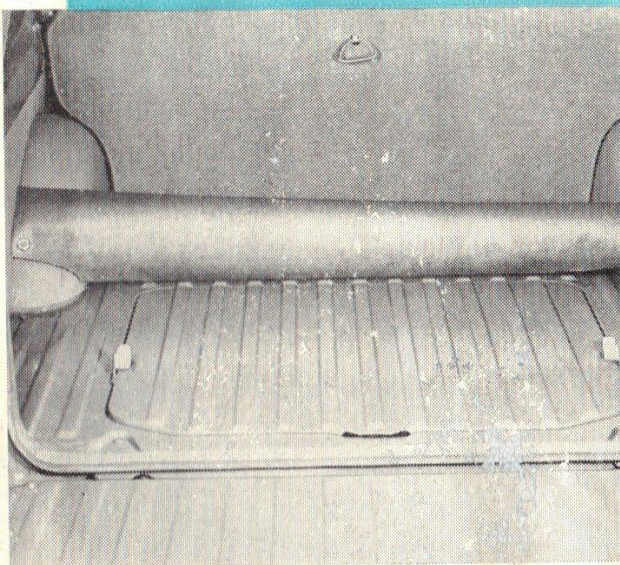

3. Reservhjulet lossas genom att muttern i mitten skruvas av några varv varefter både mutter och skruv tas bort och hjulet lyftes upp.


⑪

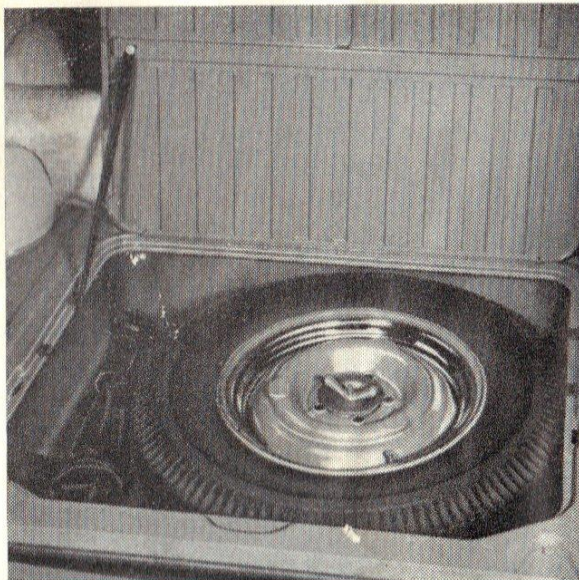

4. Rengör det hjul som skall läggas in, placera det på plats och sätt ned skruven så att dess krok griper tag i fästet på bottenplåten. Drag därefter åt vingmuttern.

5. Fäll ned luckan och lås den med spärrarna, rulla tillbaka mattan och kläm ned den vid fästknapparna samt i bak-kanten där den fastnar genom "kardborr"-bandet.

⑫

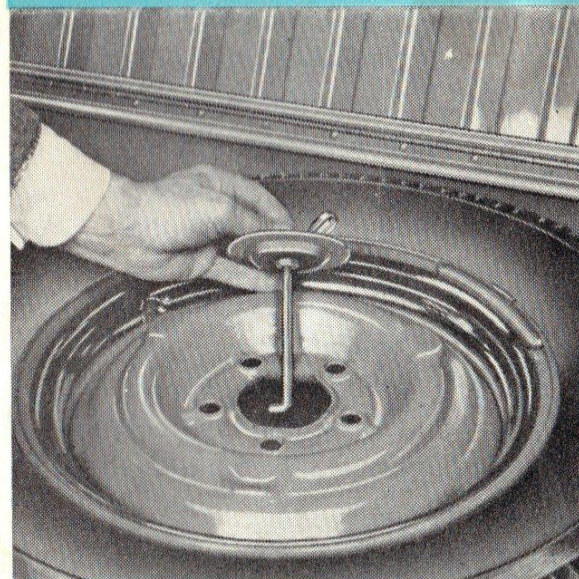


6. Reservhjulet kan även fästas stående mot vänstra väggen, där ett hål finns för hjulets fästskruv, se bild 13.

Bensintank


Tanken är placerad baktill under golvet med påfyllningshålet på vänster sida.

Locket lossas genom vridning åt vänster.

⑬

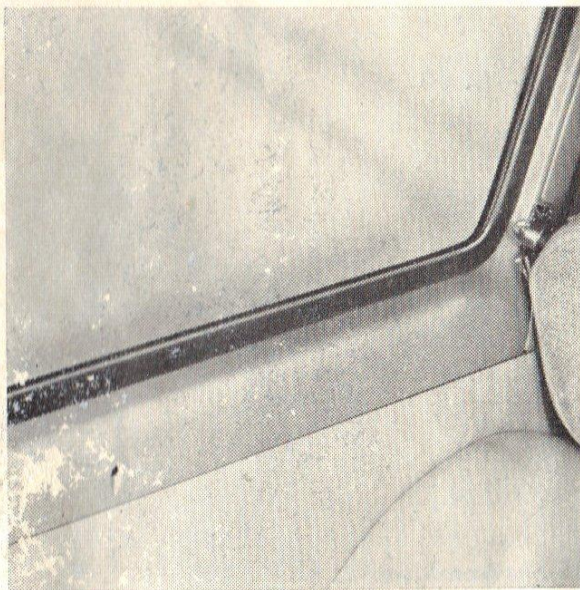

⑭

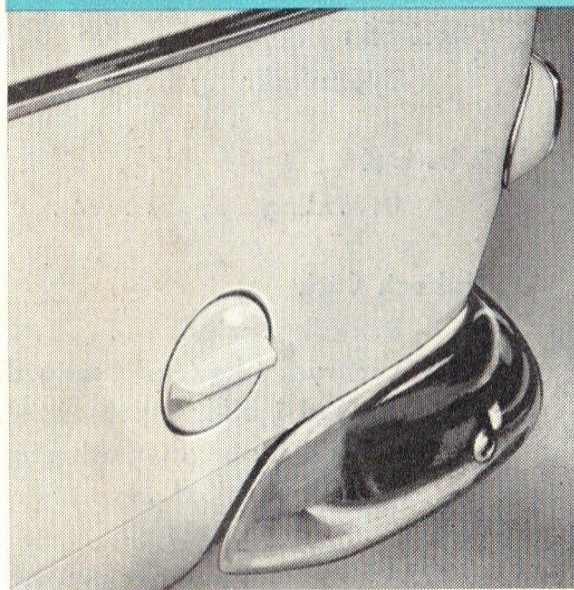

Specifikationer

Mått och vikter

Längd	4490 mm
Bredd	1620 mm
Höjd	1530 mm
Hjulbas	2600 mm
Frigångshöjd, tom vagn	220 mm
med 4 personer	180 mm
Spårvidd fram och bak	1315 mm
Vänddiameter	10,3 meter
Tjänstevikt	1260 kg

Motor

Typbeteckning	B 18 A
-------------------------	--------

Glödlampor, 12 volt

	Effekt	Sockel	Antal
Strålkastarlampa, asymmetrisk	45/40 W	P 45 t	2
Parkerlampa fram	5 W	Ba 15 s	2
Blinklampa fram	32 CP*	Ba 15 s	2
bak	32 CP*	Ba 15 s	2
Broms/parkerlampa bak	32/4 CP*	Ba 15 d spec.	2
Backlampa	15 W	Ba 15 s	2
Nummerskyltlampa	5 W	S 8	2
Taklampa	10 W	S 8	1
Handskfackslampa	2 W	Ba 9 s	1
Instrument och värmereglerlampa	2 W	Ba 9 s	3
Kontrollampa körvisare	2 W	Ba 9 s	1
helljus	2 W	Ba 9 s	1
laddning	2 W	Ba 9 s	1
oljetryck	6 W	Ba 9 s	1

Växellåda

Typbeteckning	M 40
-------------------------	------

Bakväxel

Utväxling	4,56:1
---------------------	--------

Hjul och däck

Däckdimension	6,40—15	
Lufttryck i kg/cm ² (kalla däck)	Fram	Bak
Med 1 eller 2 personer	1,4	1,7
Med 5 personer och bagage	1,4	2,1
Med full last	1,4	2,5*

* "CP" är en beteckning för ljusstyrka enligt amerikansk norm.